



En cours de mise à jour

Pour toute information supplémentaire, contactez:
guicheunique@transports.gouv.qc.ca

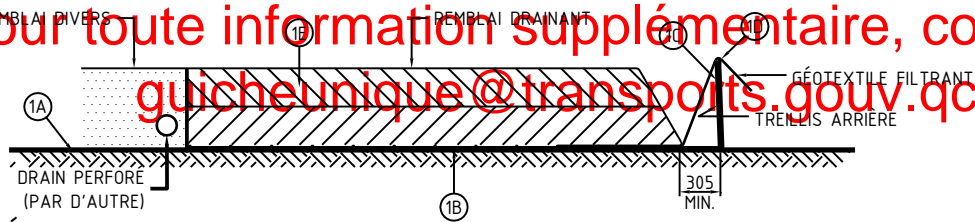


ÉTAPE 1

- A. PRÉPARER LE SOL DE FONDATION.
- B. PLACER LES TREILLIS DE RENFORCEMENT INFÉRIEURS SELON LES SPÉCIFICATIONS DES DOCUMENTS CONTRACTUELS.
- C. INSTALLER LES TREILLIS ARRIÈRE ET SÉCURISER AVEC DES ANNEAUX OUVERTS (5 PAR TREILLIS).
- D. PLACER LE GÉOTEXTILE TEL QU'ILLUSTRÉ.
- E. PLACER ET COMPACTER LE REMBLAI DRAINANT SELON LA HAUTEUR MAXIMALE DE CHAQUE COUCHE INDIQUÉE DANS LES NOTES DE REMBLAYAGE.

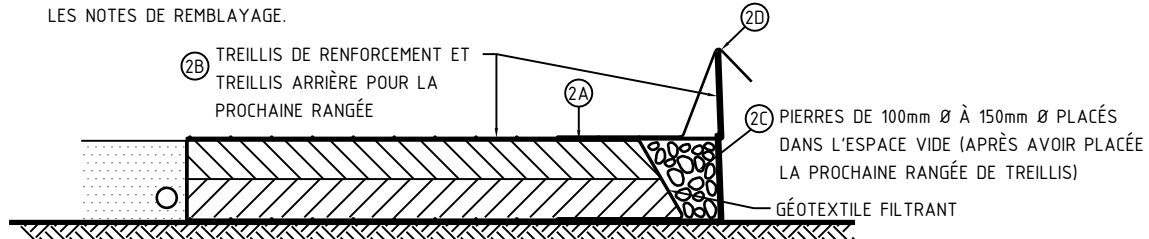

ÉTAPE 2

- A. REPLIER LE GÉOTEXTILE VERS L'ARRIÈRE SUR LA FACE ET AU-DESSUS DU REMBLAI COMPACTÉ.
- B. PLACER LA PROCHAINE RANGÉE DE TREILLIS DE RENFORCEMENT ET TREILLIS ARRIÈRE (SÉCURISER AVEC ANNEAUX OUVERT).
- C. PLACER DES PIERRES DERRIÈRE LA FACE AVANT DE LA COUCHE INFÉRIEURE PAR LES OUVERTURES AU FOND DE LA COUCHE ACTUELLE DE TREILLIS DE RENFORCEMENT.
- D. PLACER LE GÉOTEXTILE TEL QU'ILLUSTRÉ.

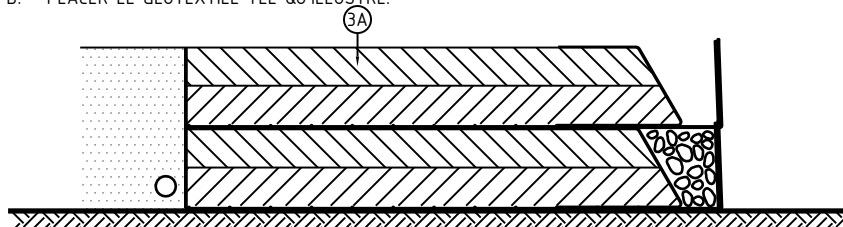

ÉTAPE 3

- A. PLACER LE REMBLAI POUR LA COUCHE ACTUELLE DE TREILLIS ET COMPACTER.
- B. RÉPÉTER À PARTIR DE L'ÉTAPE 2A JUSQU'AU DESSUS DU MUR.
- C. APRÈS COMPACTION DE LA DERNIÈRE COUCHE, INSTALLER LES TREILLIS SUPÉRIEURS (COUVERTURE) ET GÉOTEXTILE/PIERRES TEL QUE REQUIS.

SÉQUENCE DE CONSTRUCTION

Figure 6 – Séquence d'érection

