


En cours de mise à jour


Pour toute information supplémentaire, contactez:

Figure 6 – Séquence d'érection

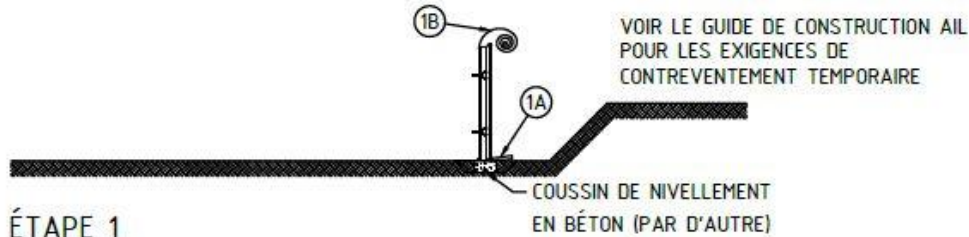


ÉTAPE 1

- A. PLACER LA PREMIÈRE LEVÉE DE PANNEAU SUR LE COUSSIN DE NIVELLEMENT OU SUR L'ASSISE RÉALISÉE PRÉCÉDEMMENT. METTRE DE NIVEAU AVEC DES CALES DE BOIS SOUS LA FACE AVANT DU MUR. S'ASSURER DE MAINTENIR UN JEU DE 19mm ENTRE LES JOINTS VERTICAUX.
- B. COMMENCER À DÉROULER LE GÉOTEXTILE CONTRE LES JOINTS VERTICAUX ET HORIZONTAUX.

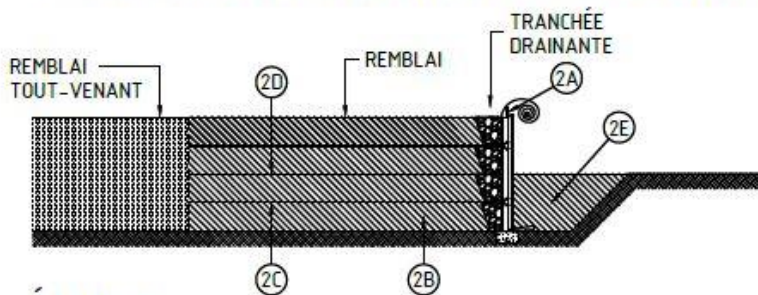

ÉTAPE 2

- A. INSTALLER LES GOUJONS D'ALIGNEMENT DES PANNEAUX AVANT LE REMBLAYAGE.
- B. METTRE EN PLACE LE REMBLAI ET LA TRANCHÉE DRAINANTE SELON LES HAUTEUR DE LEVAGE MAXIMUM ET LA COMPACTION TEL QU'INDIQUÉ AUX NOTES SUR LE REMBLAI. REMBLAYER JUSQU'À LA PREMIÈRE RANGÉE D'ANCRAGES DES PANNEAUX.
- C. INSTALLER LES INCLUSIONS "GRID STRIPS". LES BOULONS DOIVENT ÊTRE SERRÉS AVEC UN OUTIL MANUEL.
- D. METTRE EN PLACE ET COMPACTER LE REMBLAI JUSQU'À LA PROCHAINE RANGÉE D'ANCRAGES
- E. REMBLAYER ET COMPACTER JUSQU'AU SOMMET DE LA FACE DU MUR.

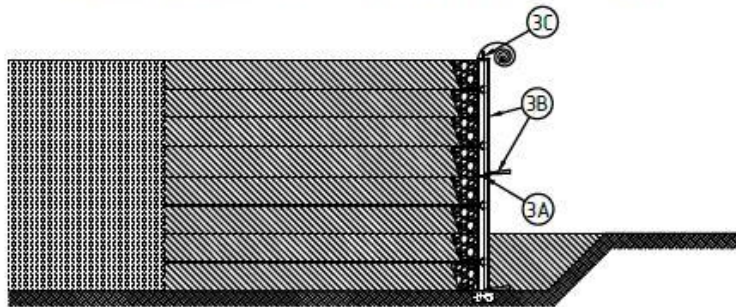

STEP 3

- A. PLACER DEUX BLOCS D'APPUI AU HAUT DES PANNEAUX, À L'ARRIÈRE. VOIR DÉTAIL PLUS BAS.
- B. INSTALLER LA PROCHAINE LEVÉE DE PANNEAUX ET METTRE DE NIVEAUX AVEC DES CALES DE BOIS.
- C. INSTALLER LES GOUJONS D'ALIGNEMENT DES PANNEAUX.
- D. RÉPÉTER LES ÉTAPES 2B ET 2C JUSQU'AU SOMMET DU MUR.

ÉTAPES DE CONSTRUCTION

PANNEAU PRÉFABRIQUÉ AVEC SYSTÈME
D'ANCRAGE DPS