




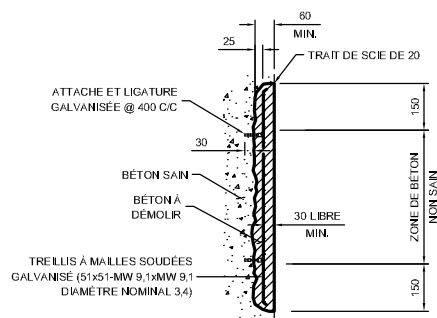

RÉPARATION SANS ARMATURE EXISTANTE SANS
SURÉPAISSEUR

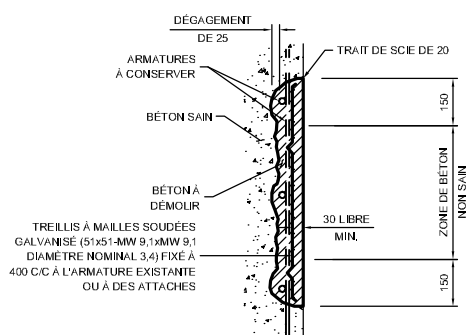


RÉPARATION AVEC ARMATURE EXISTANTE SANS
SURÉPAISSEUR

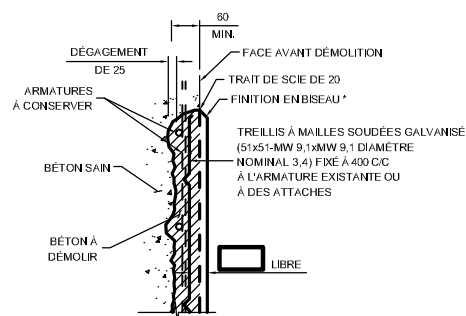


* À RÉALISER AUX ENDOITS OÙ LA RÉPARATION N'EST PAS SUR LA PLEINE HAUTEUR.

RÉPARATION AVEC ARMATURE EXISTANTE
AUGMENTATION DU RECOUVREMENT

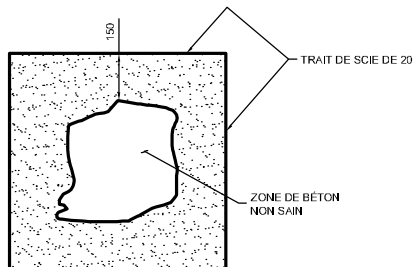


ÉLEVATION

RÉPARATION AVEC BÉTON PROJETÉ
NON À L'ÉCHELLE

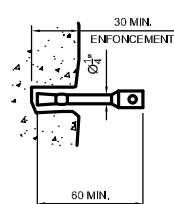

ATTACHE-AVEC OEUILLLET

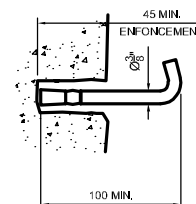

ATTACHE-BARRE ENL

ATTACHES
NON À L'ÉCHELLE